

SportsArt

取扱説明書



ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
また、本書は保証書とともに大切に保管してください。

もくじ

「安全にお使いいただくために」はご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。

はじめに

設置場所について	6
供給電源について	6
各部の名称と付属品について	7
トレッドミル組立方法	9

操作方法

操作部、表示パネル部の名称	13
プログラムの概要	15
ワークアウトプログラム	16
エンターテイメントの選択	19
安全キー機能の使い方	22
トレッドミルの傾斜と角度	23

調整方法とお手入れ方法

ランニングベルトの張り調整	24
ランニングベルトの偏り調整	25
トレッドミルの水平調整・移動方法	26
各部のお手入れ方法	27
シリコンオイル自動注油について	28
注油システムエラーメッセージについて	30

トラブルシューティング

ブレーカースイッチについて	31
エラーメッセージについて	32

その他




製品仕様 寸法	34
Wi-Fi 接続方法について	34
日常・定期点検について	36
日常点検表	
定期点検表	
電氣的点検のチェック表	
保証書	

安全にお使いいただくために




このたびは トレッドミル T674L をお買い求めいただき、ありがとうございます。


ご使用前にこの「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、この製品を正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

 危険	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があり、切迫の度合いが高い危害が想定される内容が記載されています。
 警告	誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
 注意	誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

図記号の例

	禁止の行為であることを告げるものです。
	警告、注意を促す内容があることを告げるものです。具体的な内容を近くに文章で示します。
	行為を強制したり指示したりする内容があることを告げるものです。

 警告	
●	身体に病気や障害のある方はトレーニングを始める前に必ず専門の医師、またはスポーツトレーナーにご相談ください。特に次の病気のある方は、必ず医師にご相談ください。心臓病（狭心症・心筋梗塞など）、高血圧症（降圧剤を服用中の方など）、糖尿病、呼吸器疾患（ぜんそく・慢性気管支炎など）、変形性関節リウマチ、痛風など。）
●	ご年配の方や運動習慣のない方がご使用になる場合は、医師、スポーツトレーナーにご相談ください。
●	本機をリハビリテーションの目的に使用される場合は、危険防止のため必ず監督者の下で使用してください。
●	操作者および使用者は、手や足、髪、装飾類衣服などをマシンの可動部分に近づけないでください。巻き込まれたり、挟まれたりする恐れがあります。
●	電源投入時や再起動する時はランニングベルトの上に乗らないでください。ランニングベルトが急に動き出す場合があります。
●	マシンの速度を急激に変更しないでください。マシンから落下する恐れがあります。
●	メンテナンス等で、モーターカバーを外す場合は販売店にご相談ください。内部に高電圧部分があり感電する恐れがあります。
●	使用中にお子様などが近づかないように充分にご注意ください。

危険

- 防爆については、特に考慮して設計されていませんので、可燃性ガス等の発生する恐れのある環境での使用は、引火、火災、爆発の恐れがあるのでお止めください。
- ガス管を使用するアースの使用は、火災、爆発の恐れがありますのでお止めください。
- トレッドミルの近くで可燃性および引火性の気体・液体を使用しないでください。
- トレッドミルの改造は絶対にお止めください。

注意

(設置上の注意)

- 水のかからない場所に設置・保管してください。
また、熱器具の近くや浴室の脱衣所等の湿気の多い場所への設置は避けてください。
- 湿度、風通し、日光に留意し、ほこり、塩分、硫黄分などにより、悪影響の生じる恐れのない場所に設置・保管してください。
- 使用者がトレーニング中に他の器具に触れないような場所に設置し、本体の後方面は走行速度についていけない場合など待避所として1 m以上空けて設置してください。
- 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等、安定状態に注意してください。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置・保管はしないでください。
- 電源の電圧、周波数、および消費電力が正しく供給できる場所に設置してください。
- マシンを設置する時にはアースを正しく確実に接地してください。
- コード類が正しく確実に接続されているかご確認ください。
- コード類を取り外す際は正しく持って取り外してください。
- 本機は屋内での使用に限定し、屋外での使用は禁止してください。

(使用上の注意)

- マシン、および付属品等は次回の使用に支障のないように清浄にしておいてください。
- 電源コードを抜き差しする時は必ず電源スイッチを切ってから行ってください。
電源スイッチを入れたままだと内部の電子基盤などに悪影響を及ぼすこともあります。
- ご使用前に必ずトレッドミルの状況をチェックしてください。
- マシンが正常に安全に作動することをご確認ください。
- マシン、および使用者に異常がないことを常に監視し、異常が発見された場合は直ちに使用者の安全を最優先し、マシンの動作を止める等の適切な処置をしてください。
- マシン、および他の器具等に使用者が触れることがないように注意してください。
- マシンの安全を維持するために日常点検を実施してください。
- マシン、および部品を定期的に点検するようにしてください。
- トレーニングの際は運動に適したシューズ、ウエアを着用してください。
- このマシンの体重制限は 205kg/500 ポンド以内です。
- 2人乗り、後ろ向きでの走行、自分のレベルを超えた運動、飛び乗り、飛び降りには絶対にしないでください。
- ランニングベルトは定期的に交換が必要です。使用条件、環境にもよりますが、累計使用時間 2,000 時間を目安に交換してください。ベルトの交換を怠りますと、電子基盤やモーターなどの故障につながります。
- スタート操作をする時は両足をサイドステップ部に乗せた状態で行ってください。
ランニングベルトに乗った状態ですと、急な発進についていけなくなる場合があります。

警告


このマシンをリハビリテーションの目的に使用する場合、危険防止のため、必ず監督者の下で使用してください。
このマシンの走行動作中は事故防止のため、監督者以外をこのマシンに近づけないでください。

注意

ストップボタンは高速時での使用は十分に注意してお使いください。

警告

手や足、ものが巻き込まれる危険がありますので、ランニングベルト作動中は近づかないでください。

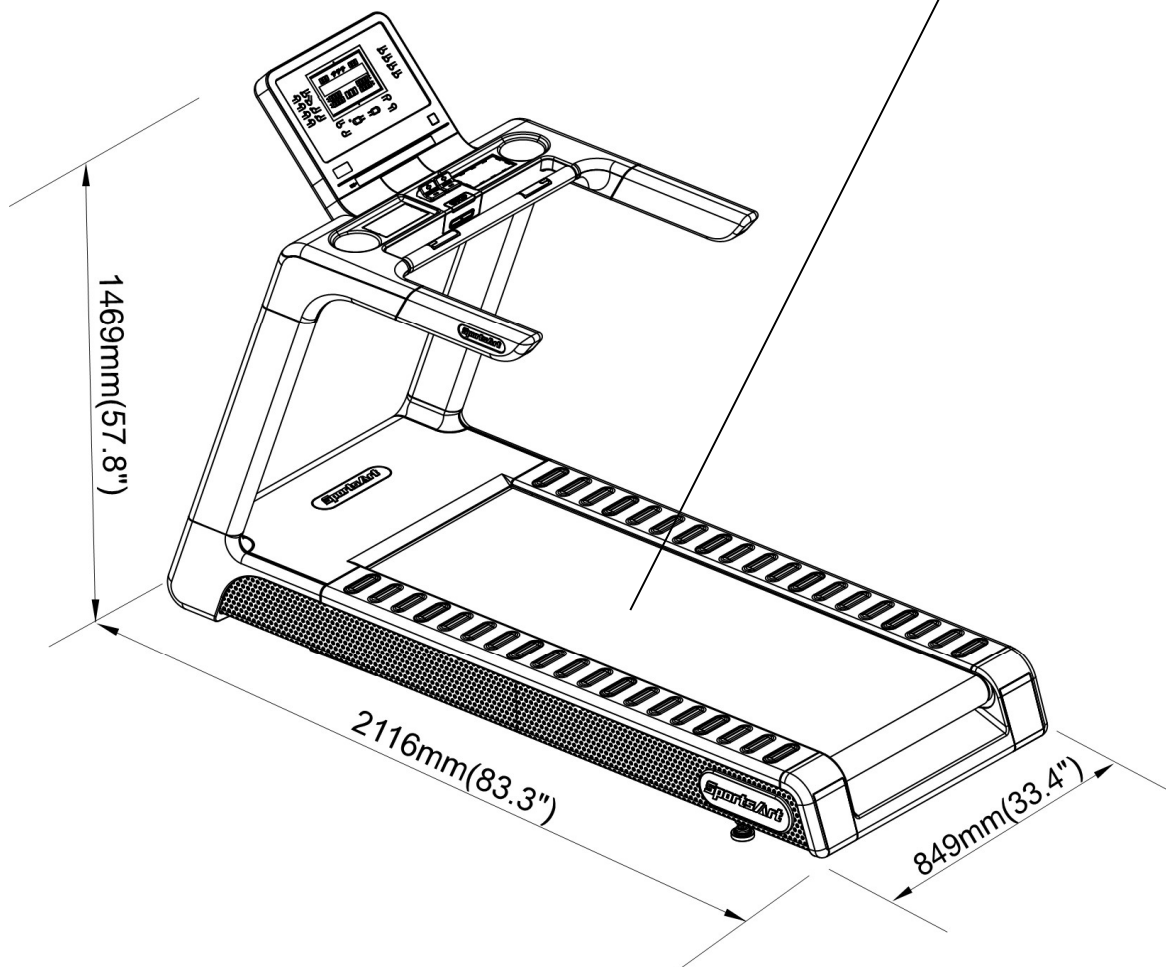

はじめに

◎設置場所について

- (1) トレッドミルの設置場所は使用者の安全を確保するために十分に広い場所を設け、トレッドミルの周囲、特にその後部には使用者の転倒に備えて厚手のマット等を敷き、事故防止が配慮されている場所をお選びください。
- なお、このマシンは液体の進入や可燃性ガスに対する防爆を考慮しておりませんので、水のかからない、また可燃性雰囲気ではない場所で使用してください。
- また環境条件として、室温、および湿度は四季を通じて、できる限り一定に保つようにしてください。
- (2) トレッドミルは重量がありますので、荷重に耐えうる水平な床面に設置してください。設置条件が悪い場合には共振による騒音、および振動等が発生したり、ランニングベルトに偏りが生じたりしますので、注意してください。

◎供給電源について

トレッドミルは稼動時に大電流を消費するため、容量を考慮して専用の AC100V 電源ラインのコンセントを用意してください。トレッドミルは最大 15A です。

また、電源コードは延長ケーブル、テーブルタップ等の中継コードを介さず、必ず専用壁面のコンセントに付属の電源コードを用いて差し込んでください。

(1 系統のコンセントに 1 台のトレッドミルとなるのが望ましいです。)

※電源コードは本体の下をくぐらせないように配線してください。やむを得ず、本体の下をくぐらせる場合は、移動用キャスター等に挟まないようにお願いします。





アースは必ず接地してください。アースを接地しないと外部ノイズ等の発生によりマシンに異常な現象を起こす場合があります。アースを接地しない場合の故障は保証の対象外となる場合があります。

◎ランニングベルトについて

トレッドミルはランニングベルトとランニングデッキ、ガイドローラーが摩擦して作動しています。新品状態の場合、削れカスなどがマシンの後方を中心に落ちることもありますが、マシンの異常ではありません。

各部の名称と付属品について

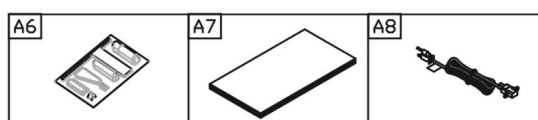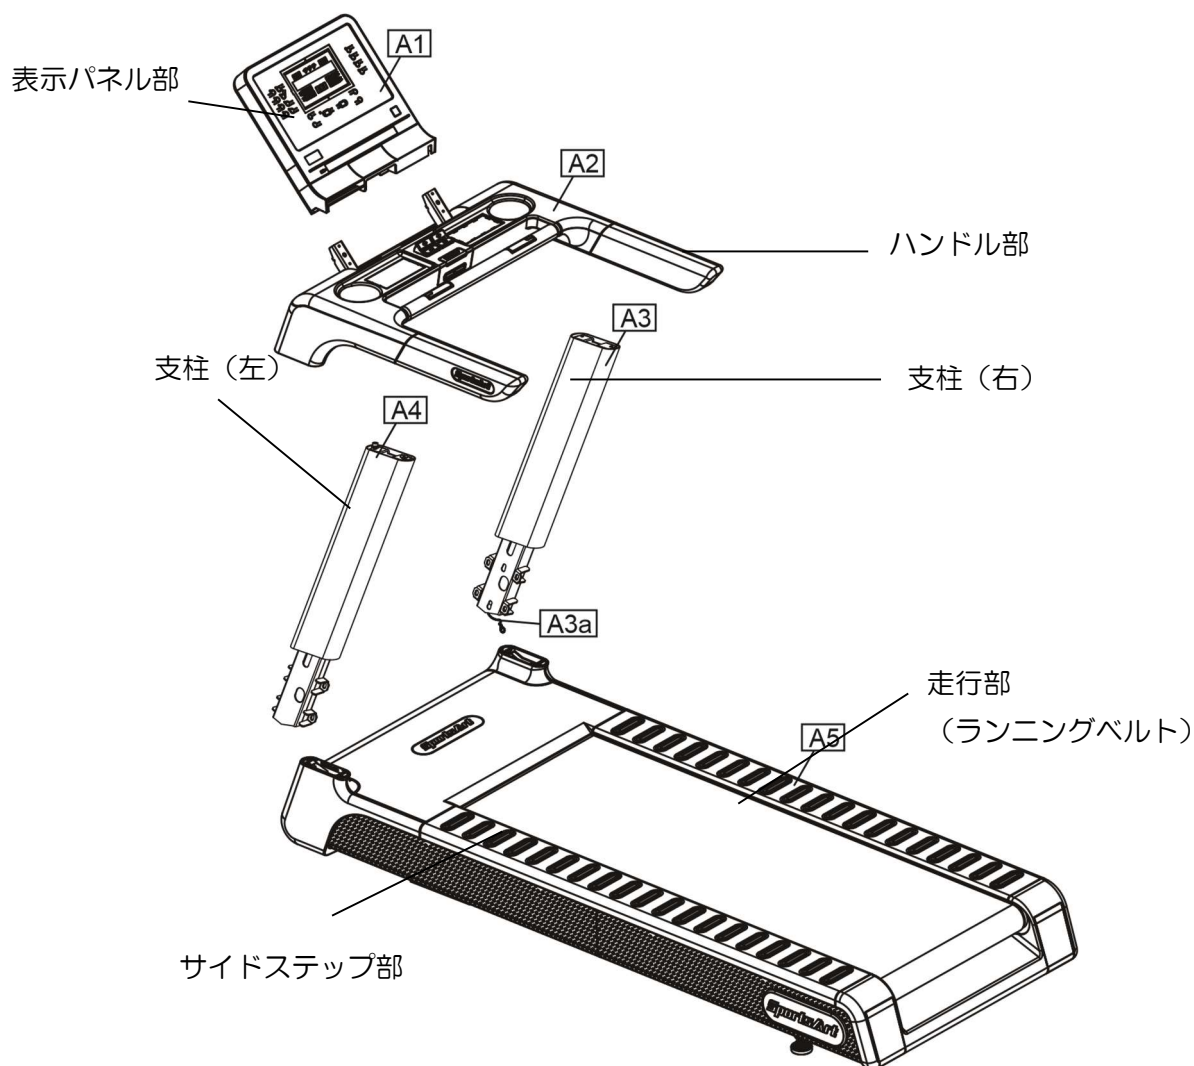


組立部品					
番号	名前	数量	番号	名前	数量
A1	表示パネル	1	A6	工具	1
A2	ハンドルアッセンブリー	1	A7	取扱説明書	1
A3	支柱(右)	1	A8	電源コード	1
A3a	フィーダー配線	1			
A4	支柱(左)	1			
A5	メインフレーム	1			

※ご使用前に安全キーがセットされているかご確認ください。
 セットしていないと作動しませんのでご注意ください。

製品部品一覧			
番号	名前	仕様	備考
41	平ワッシャー	D22*d8.5*t3.0	
	スプリングワッシャー	M8	
	インナー六角ネジ	M8*P1.25*L20	
42	平ワッシャー	D8*d8.5*t2.0*19T	
	スプリングワッシャー	M8	
	インナー六角ネジ	M8*P1.25*L20	
43	インナー六角ネジ	M6*P1.0*L12	
	平ワッシャー	D16*d6.3*t2	
44	六角ネジ	M10*P1.5*L20	
45	六角ネジ	M4*L12	
46	六角ネジ	M4*L12	


付属工具			
番号	名前	仕様	数量
	プラスチックファスナー		6
	T字型六角レンチ	M5	1
	ドライバーシャंक		1
	T字型六角レンチ	M6*L108	1
	ネジソケット	SGN-07	4
	ダブルオープンエンドレンチ	22mm*24mm	1
	L字型六角レンチ	M6*L133mm*W28	1

トレッドミルの組立て方

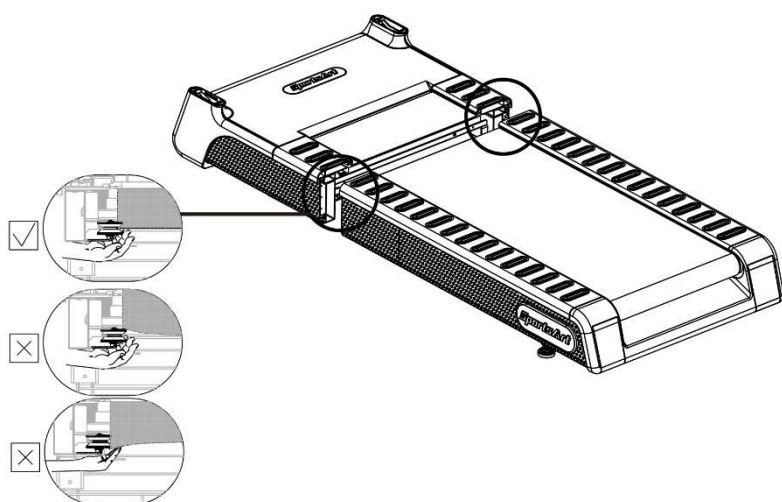


- ① 左図 (✓) のようにランニングベルトが、ベルトのガイドローラーの間に入っているかを確認してください。
左図 (✗) のようになっている場合は、最初に直してください。


※ガイドローラーはマシン床面に取り付けてあります。

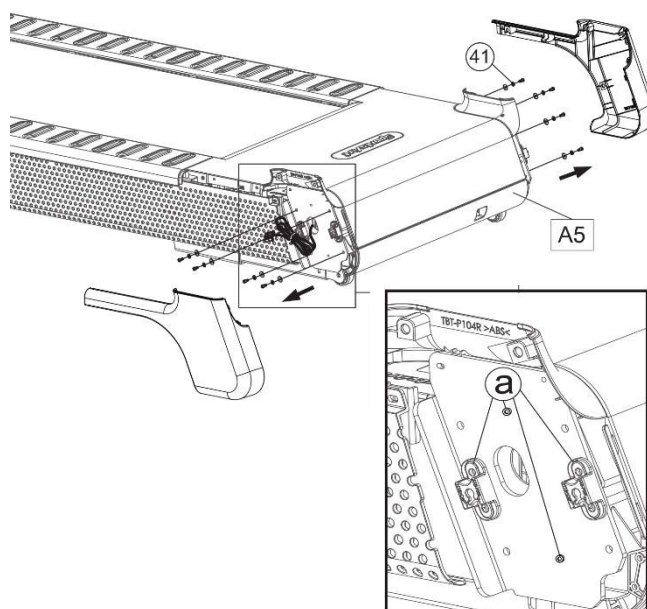

- ② 支柱固定部のカバーを外します。
左右 4 組のボルト、ワッシャー [部品 ④] を外します。

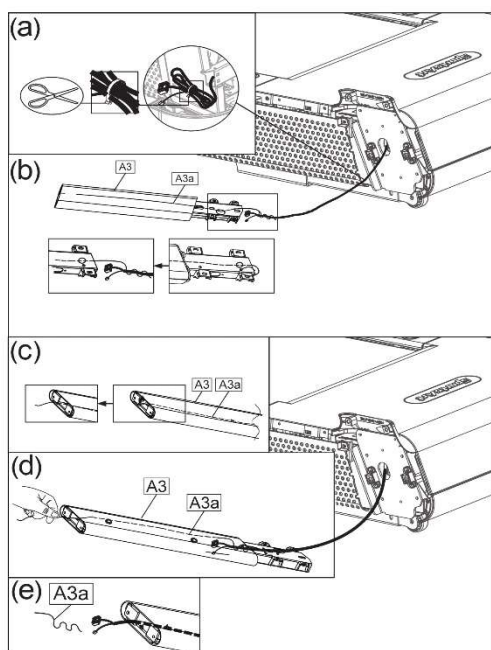


- ③ 支柱に配線を通します。
支柱 (右) の中に補助導線が通っているので、あらかじめ、配線の先端と、導線下側の先端を軽く結び、支柱 (右) の中に配線を通します。
支柱上側から導線を引っ張り、支柱の上部に配線を出します。

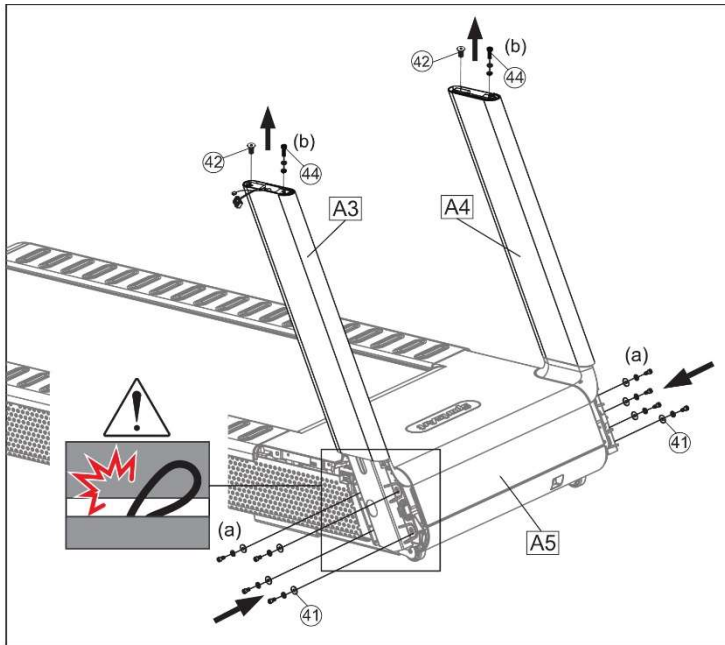


- ④ 左右の支柱を取付けます。
 ③で、支柱上部に通しておいた配線を落とさないように注意して、支柱を左図のように立てます。ボルト、ワッシャー [部品 ④①] で取り付けます。
 反対側も同じように取り付けます。

※ボルトは仮止めにしてください。


- ⑤ 支柱の各ネジ [部品 ④② / ④④] を外します。

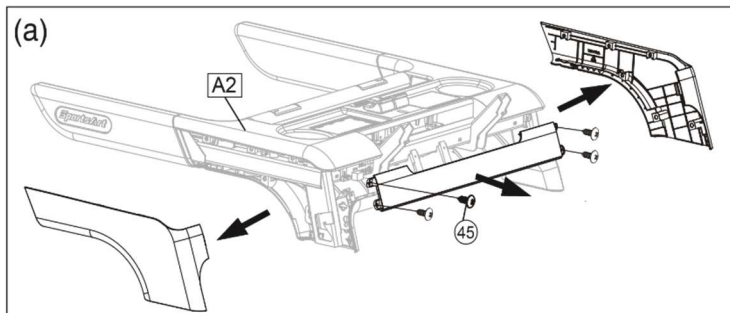

- ⑥ ハンドルバー (A2) から左右のハンドルカバーと、裏面カバーのネジ [部品 ④⑤] を外し、裏面カバーを取り外します。

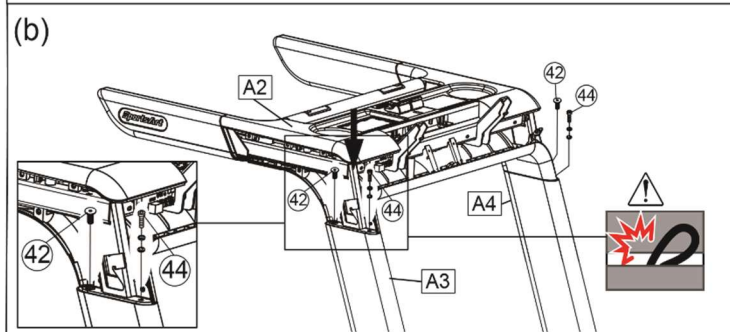


- ⑦ 支柱にハンドルバー (A2) を取り付け、各ネジ [部品 ④② / ④④] で固定します。


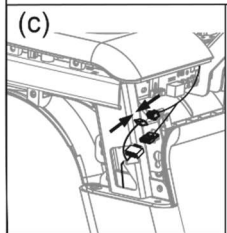


- ⑧ 支柱 (右) から出ている配線をハンドル (右) の配線接続部につなぎます。


※この時に配線端子のピンが支柱に挟まったり折れ曲がらないようご注意ください。

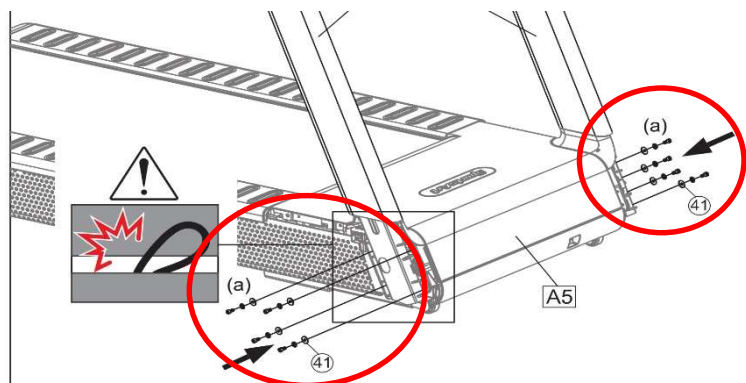

- ⑨ 表示パネルを取り付け終わったら仮止めにしていた全てのネジ [部品④①] を本締めし、しっかりと固定します。

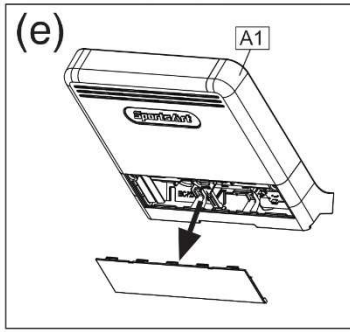
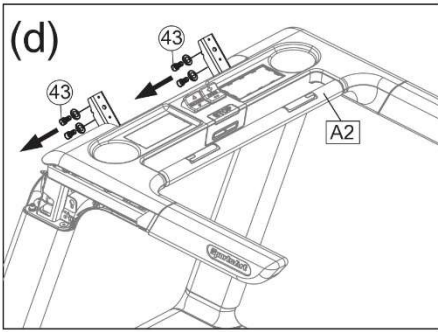


- ⑩ 表示パネルの連結部分のネジ
[部品 ④③] を外します。
- ⑪ 表示パネルの裏面カバーを取り外
します。


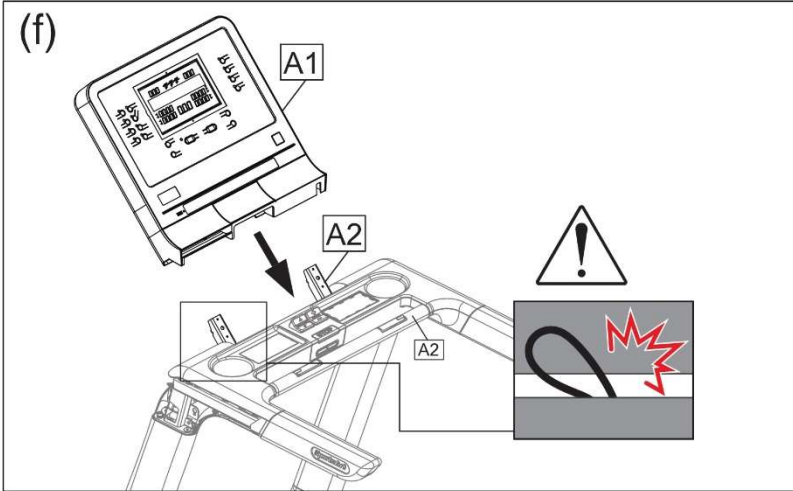


- ⑫ ハンドル部分に表示パネルを
差し込みます。


※表示パネルから出ている配線と、
ハンドルの配線を挟み込まないように
注意して下さい。

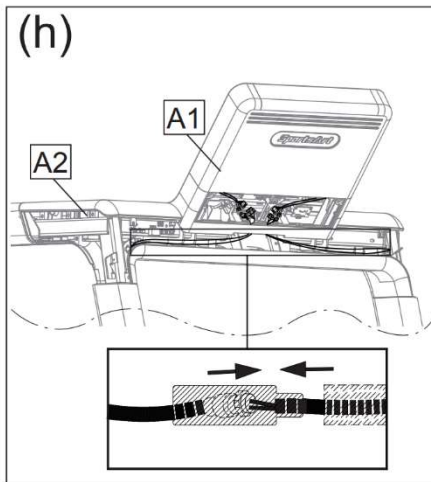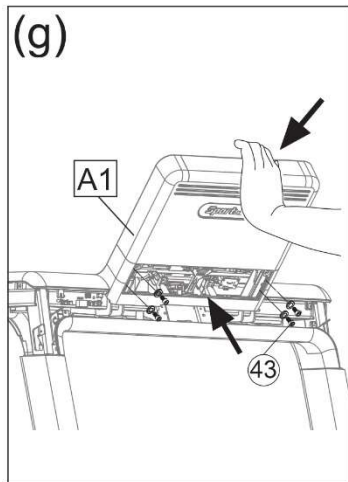


- ⑬ 表示パネルをしっかりと
差し込めたらボルト [部品 ④③] で
固定します。
- ⑭ ハンドル (A2) からの配線と表示パネ
ル (A1) の配線を表示パネルの裏側図
の位置で接続します。

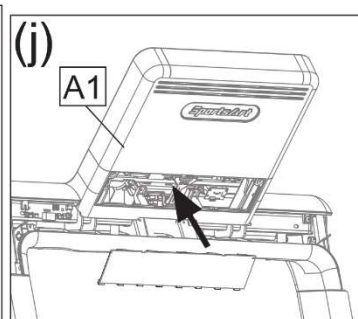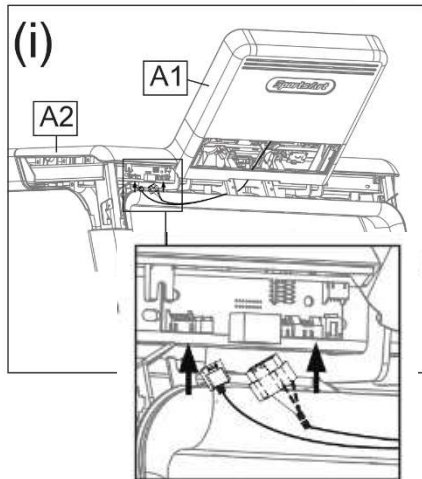


- ⑮ 表示パネル (A1) の配線をブリッジ基
盤に接続します。
- ⑯ 最後にもう一度、配線がしっかり
接続されていることを確認し、裏面カバ
ーを取り付けます。

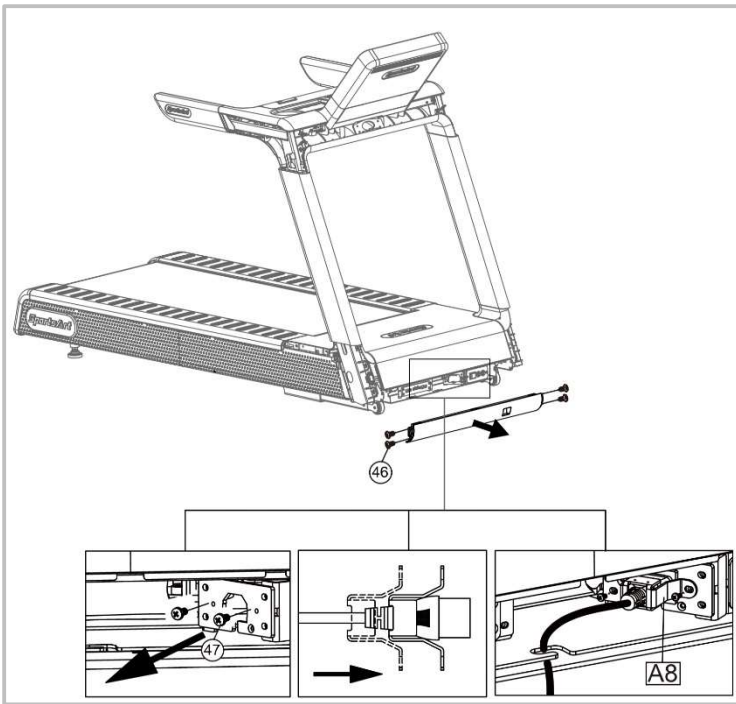

- ⑰ 電源コードを取り付けます。
ネジ [部品④⑥] を外し、カバーを外します。
電源コードを取付ける為に、まず電源接続口のネジを外します。次に電源コードを挿入し、ネジ [部品④⑦] で固定します。

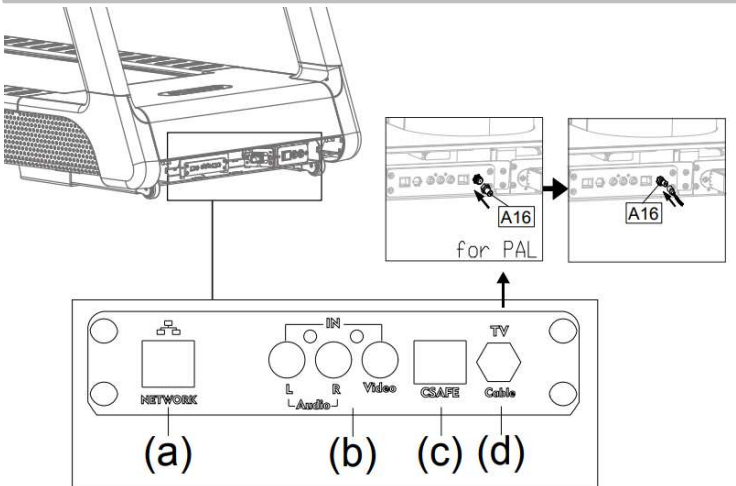

- ⑱ テレビとネットワーク機能
(a) ネットワーク:外部ネットワーク信号でイーサネットに接続します。
(b) AV ポート:AV 出力信号を使用して、外部 DVD プレーヤーまたは他のマルチメディアプレーヤーをサポートします。
(c) MYE ワイヤレス TV Audio_Channel 受信機、および CSAFE 仕様に準拠したその他の機器をサポートします。
(d) テレビ: このマシンは、デジタルテレビとアナログテレビ (NTSC システム用) に接続することができます。
PAL システムの場合は、ツールキットから TV アダプター (A13) を取り出し、ケーブルでテレビに接続してください。

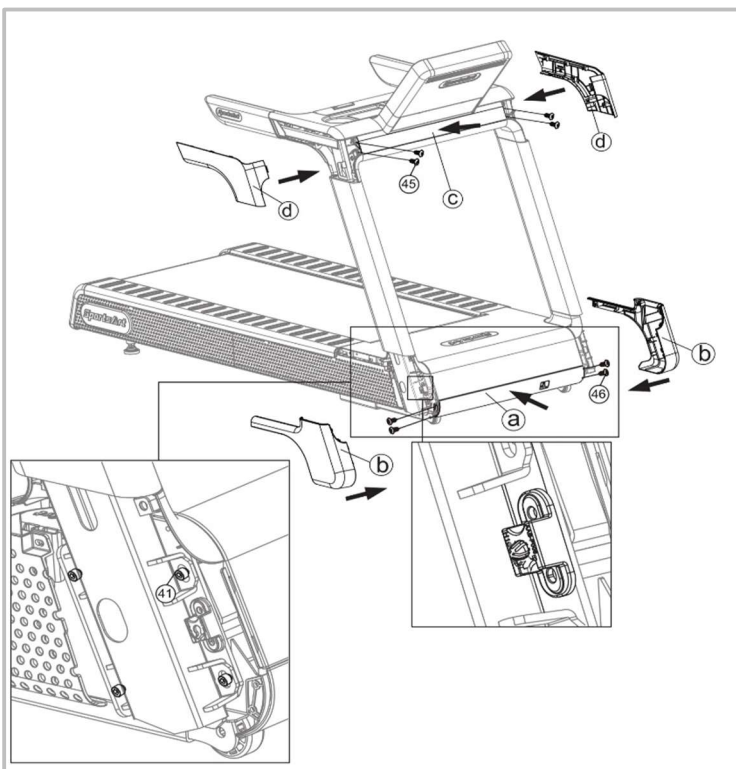

- ⑲ 上部台座のプラスチック製の留め具を取り付けます。その後、左右のハンドルカバー④を取り付けます。
⑳ 支柱下に、プラスチック製の留め具①を取り付けます。その後、左右のモーターカバー②を取り付けます。


以上で、組立完了となります。

◎操作部・表示パネル部の名称



① QRコード・NFCタグ	本機種ではご使用できません
② USBポート	充電用USB 最大5V、1.5Aの電力を提供します。 製品に必要なすべてのソフトウェアドライバを更新できます。 MP3 / MP4形式の音楽ファイル等を含むUSBドライブ※を接続すると、メディアプレーヤーがアクティブになり、プレイリストが表示されます。 ※この機能は、スマートフォンでは使用できません。 (フォーマット[Fat32、MAX 32GB]と互換性のあるUSBメモリー推奨)
③ SA WELL +コネク	本機種ではご使用できません。
④ 傾斜ボタン	傾斜角度の変更時に使用します
⑤ ストップボタン	一度押すと停止します。(時間設定の時は一時停止) 長押しでリセットします
⑥ 電源ボタン	ディスプレイをスリープモードから復帰させます。
⑦ イヤホン	イヤホンジャックの差し込み口です。
⑧ 速度ボタン	速度の変更時に使用します。
⑨ 安全キー	安全キーを引くと緊急停止します

◎スタート画面

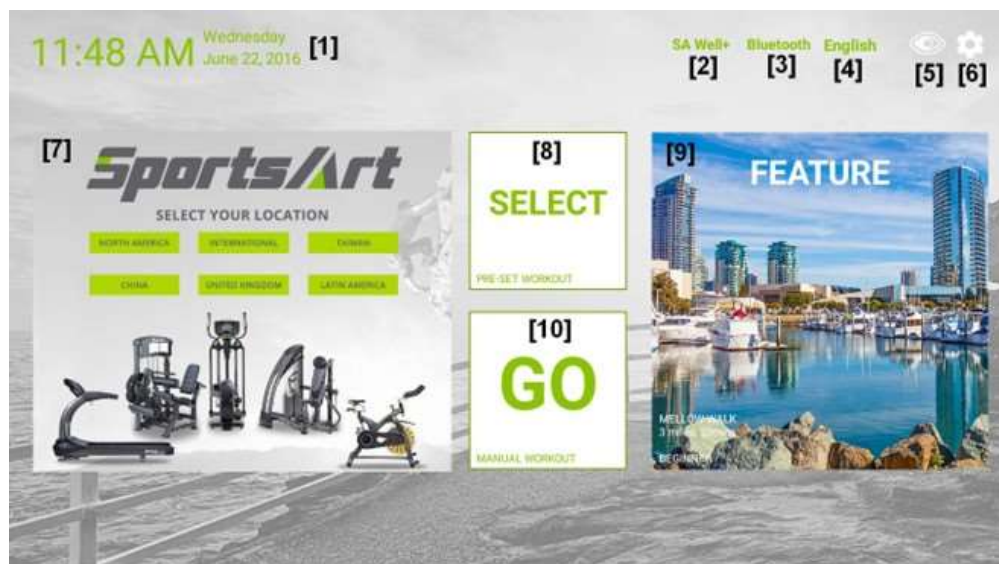


ボタンの説明:

No.	ボタンの名前	機能
1	日時	現在の時刻と日付を表示します。
2	SA WELL+	SA WELL+システムにログイン
3	BT	Bluetooth 接続でイヤホンとペアリングします。
4	言語設定	国別に希望の言語を選択します。
5	表示モード	タッチすると、画面が白黒表示(ハイコントラスト)に切替ります。 もう一度タッチすると、画面がカラー表示に戻ります。
6	エンジニアリング設定	エンジニアリングモードにアクセスできます。 これは、技術者が使用するメンテナンス設定です。関連する設定のアクションを実行するには、パスワードの入力が必要です。
7	カスタマイズ ウェブページ	閲覧・操作のためのウェブページ状況表示
8	SELECT	このボタンをタッチすると、ワークアウトプログラムの選択にアクセスできます
9	FEATURE	タッチすると、バーチャルリアリティトレーニングモードにアクセスします。
10	GO マニュアルワークアウト	タッチするとワークアウトが始まります

プログラムの概要

A. GOモード・クイックスタート

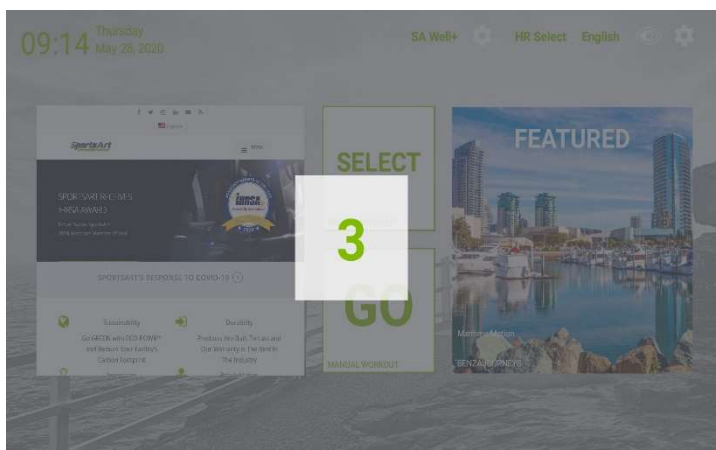

<GO>キーを押すと、画面がディスプレイに 3,2,1,0,GO を表示してカウントダウンを開始します。個人データ（年齢、体重）の入力を省略して、すぐにプログラムを開始できるモードです。簡単に始めることができますが、消費カロリーなどの数値はあらかじめマシンに登録されている初期数値（年齢 35 才、体重 75kg）での算出となります。消費カロリーなどのデータをより実際の数値に近づけたい場合は、各種設定プログラムをご利用ください。

B. セレクトワークアウトモード

QUICK START	LIFESTYLE	INTERVAL
Quick Start-Time 60 min - Quick Start	Healthy Heart 20 20 min - Incline to Interval	Interval 1:1 5.0 kms, 62 mins, 374 calories
Quick Start-Dist 2.6 Mile - Quick Start	Healthy Heart 30 30 min - Interval to Sprint	Interval 1:2 5.5 kms, 62 mins, 416 calories
Quick Start-Cal 347 Cal - Quick Start	Healthy Heart 30 Hills 30 min - Hills	Interval 2:2 5.0 kms, 62 mins, 374 calories
	Healthy Heart 60 60 min - Random	
	Performance 20 Incline 20 min - Incline Interval	
	Performance 20 Sprinty 20 min - Based on Sprint 2	
	Performance 30 Hills 30 min - Power of 2(100)	
	Performance 30 Incline 30 min - Increase Speed/Incline Difficulty	
	Weight Loss 30 30 min - Incline Interval	
	Weight Loss 60 Hill 60 min - Hill Workout	
	Weight Loss 60 Monster 60 min - Decreasing Incline with Run	
	Weight Loss 60 Run 60 min - Constant Run with End Sprint	

	起動画面に戻ります。 運動中にタップすると、ワークアウトを停止または再開できます。
	クイックツール
	休止

SELECT Workout VIEW Dashboard SELECT Entertainment VIEW Entertainment

スタート画面の「選択」ボタンをタッチして「ワークアウトの選択」にアクセスします。

操作方法:画面上で指をスライドさせて選択リストを移動します。

さまざまなワークアウトプログラムを選択できます。

プログラムを選択すると、画面が 3 秒のカウントダウンを開始し、ワークアウトが開始されます。

ワークアウト中に、ユーザーは別のワークアウトプログラムに切り替えることができます。

注:心拍数テストとフィットネステストは例外で、ワークアウトの前に事前に設定を選択する必要があります。

【各種プログラム】

●クイックスタート

クイックスタート・時間 0.8Km/h の速度でスタートします。
セーフスタート・時間 0.25Km/h の速度でスタートします。

●ゴール

カスタム・時間、カスタム・距離、カスタム・カロリー

●ヘルシーハート

ヘルシーハート20、ヘルシーハート30、ヘルシーハート30ヒル、ヘルシーハート60
パフォーマンス20傾斜、パフォーマンス20スプリント
パフォーマンス30ヒル、パフォーマンス30傾斜
減量 30、減量 60ヒル、減量 60モンスター、減量 60ラン

●インターバル (1:1, 1:2, 2:2)

インターバルトレーニングは、高強度の有酸素運動と低強度のエロビック運動の交互の期間です。
ワークアウト時間比には、1:1、1:2、2:2 の3つのオプションがあります。

●SENZA ジャーニー

内蔵またはカスタマイズされた風景映画により、ユーザーは運動中に風景のビデオを見ることができます。

アパッチトレイル、ゴールドゲート、海上モーション、トラック
シアトルジャングルブギー、SF Piers

●5Kトラック

このエクササイズプログラムは、5 kmの距離を簡単に走る能力を訓練します。
メニュー設定は第1週～第9週のトレーニングサイクルに分かれています。

●ルート

このトレーニングプログラムは、大臀筋に焦点を当てています。
ワークアウト時間のオプションは、30分と45分です。

●ヒル

ヒルワークアウトシミュレーションモード、3つの強度オプションが利用可能です。

●ハートレート

心拍数を目標値とするワークアウトモードです。

●フィットネステスト

以下のプログラムを含む、さまざまなプロフェッショナルフィットネステストモードが用意されています。
ブルース、ジャークン、WFI(米国消防士身体検査プログラム)、ブリティッシュ消防士、ノルウェー消防士
スウェーデン消防士テスト1,2,3,4,5,6,Army(米軍体カテストプログラム)
Marines(米海兵隊体カテストプログラム)、IFA,SEAL,EOD,SBO,ARS
AirForce-1.5Mile,AirForce-1.0Mile,PEB(体カバッテリー体カテストプログラム)

ワークアウトステータス

ワークアウト中は、画面下の「ダッシュボードの表示」ページを選択して、ワークアウトプロセスのエクササイズ状況を確認できます。各種情報ビューには合計 9 つのステータスウィンドウがあり、ステータスウィンドウの下にある▼記号をタッチすることで、ステータスウィンドウの情報表示形式を変更できます。情報表示形式のドロップダウンメニューが開き、選択可能になります。

パラメーター	仕様
抵抗	1-40
速度	0.0 ~ 99.9 キロバイト
時間	0:00-600:00 分
心拍数	35-220 bpm
距離	0.00-9999 マイル/キロ
カロリー	0-9999 カロリー
回転数	5-150 ステップ/分
カロリー/時間	0-9999 カロリー/時間
メッツ	0-99.99
プログラム	クイックスタート、ゴール、ヘルシーハート、インターバル、SENZA ジャーニー、SK トラック、グルード、ヒル、ハートレート、フィットネステスト

ドロップダウンメニューの紹介



記号	ドロップダウンメニュー項目	
	デフォルト	その他のオプション
	傾斜	平均傾斜 傾斜の変更
	速度	平均速度ペース
	経過時間 (例:0:00 は 0 分 00 秒)	残り時間 時計 セグメント時間 目標時間
	セグメントの残り (例:0:00 は 0 分 00 秒)	----
	心拍数	平均心拍数 最大心拍数
	総距離	ターゲット距離の設定
	カロリー	カロリー/分 カロリー/時間 メッツ 目標カロリーの設定
	平均ペース	平均速度 速度の変更

●エンターテインメントの選択

画面下の「エンターテインメントの選択」ページを選択すると、利用可能なマルチメディア機能が表示されます。機能には、TV（オプション）※1、インターネット※2、SENZA Journeys、Bluetooth オーディオ、USB オーディオ、USB ビデオ、AVIN、ANYCast、Youtube、Netflix、HDMI(オプション)などが含まれます。小さな中央ウィンドウには、選択したマルチメディア画面がすぐに表示されます。

※1:TVのご視聴いただくには、外付けチューナーが必要です。

※2:インターネットの使用は、Wi-Fi 接続設定または有線接続でご利用いただけます。


快適にご利用いただくためには、良好なブラウジング環境を強くお勧めします。

有線接続が推奨されます。ネットワーク帯域幅は 10Mbps 以上である必要があります。



アイコン	
	消 音
	音量を下げる
	音量を上げる
	1 つ前に戻す
	再 生
	次 に 進 む




アイコン	仕様
	全画面表示（画面をタップして全画面表示モードを終了します。）

●クールダウン

ターゲットプログラム(時間、距離、カロリー)を終了するか、「クールダウンワークアウト」キーを押すと、ディスプレイが「クールダウンに行く」とポップアップ表示され、マシンは2分間のクールダウン期間に入り、2:00から0:00までカウントダウンします。

●停止 と 一時停止の演習

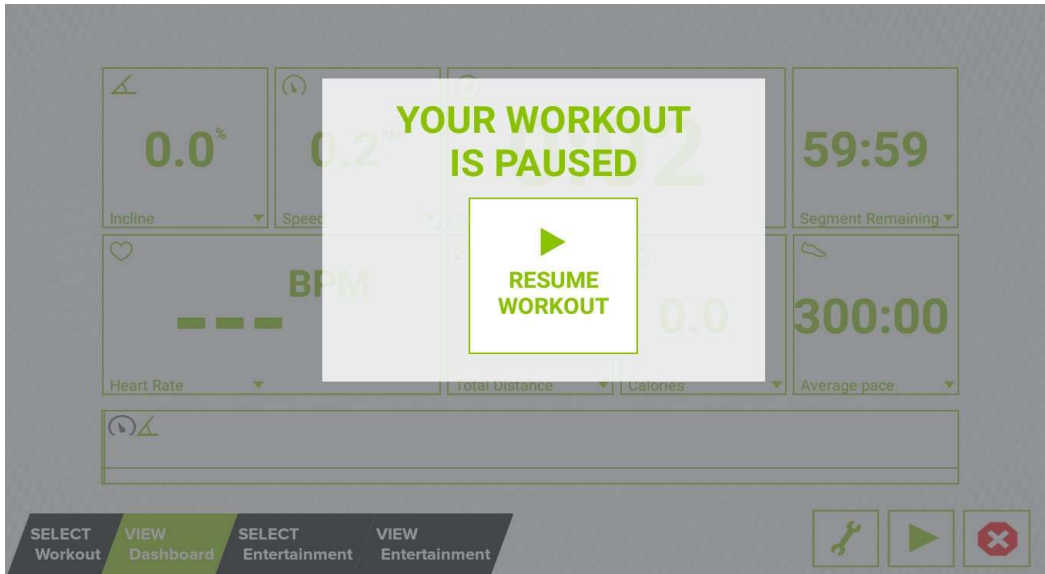

ワークアウト中は、いつでも「一時停止」ボタンを押すことができます。

このボタンを押すと、ワークアウトが一時停止します。

その後、「Restore Workout」ワークアウトの復元」ボタンをタッチしてワークアウトを続行できます。

ワークアウトの停止を選択した場合、「Workout Summary」画面にセッションのワークアウトステータスが表示されます。



ワークアウト終了時または停止ボタンを押すと、ワークアウト概要画面が表示されます。

画面は、あなたの現在のワークアウトの状態をどうするか。

●アイドルモード

サイクルが2分間他のアクティビティなしで実行を停止すると、マシンはアイドルモードに入り、ディスプレイにスタンバイ画像が表示されます。

画面上の任意の場所をタッチして、ホームページに入ります。

手記：

1. スタンバイ画像は、ユーザーが変更および設定できます。
2. アイドルモードのスタンバイ時間は、engineering モードで変更できます。

●オペレーション エネルギー スマート機能

エンジニアリング モードには、既定のエネルギー スマート タイマー設定機能があります。

製品が使用されておらず、省電力のセットアップ時間に達すると、システムは自動的に省電力モードに入り、製品はマキシマム節電のためにオフになります。ウェイクアップボタンを押して、電源を入れ直します。

操作上の注意

- 1.製品を毎日オン/オフすると、ソフトウェアシステムが リフレッシュされ、安定します。
再起動時に製品の電源を入れ直す前に、5分待ってください。
- 2.サンディスク USB(Fat32、最大 32GB)は、プログラムの更新に推奨されます。

タッチスクリーンの技術的な詳細	
スクリーン	TFT バックライト付き LED 容量性タッチスクリーン アンチグレア付き
解像度 / 縦横比	1366 × 768 / 16:9
画面サイズ	16 インチ
システム	アンドロイド 5.1.1
コントラスト比	500:1
プロセッサ	NXP フリースケール i.MX6 クアッド・コア、1GHz
メモリー領域	32 GB eMMC
言語	英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、イタリア語、デンマーク語トルコ語、ノルウェー語 ポーランド語、ベトナム語、中国語 (簡体字)中国語 (繁体字)日本語、ロシア語、アラビア語
システムアップデート	手動 USB またはプッシュ(Wi-Fi オプトイン経由)z
明るさ	15 調整可能な設定 (300 cd/m2)
視野角	160° 垂直&水平
接続	Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n) LAN イーサネット (10/100Mbps)
ウェブブラウジング	閉じたブラウザ、所有者/オペレータが Web ページの可用性を決定する
テレビのサポート*	ATSC 米国/ QAM(64,256)アナログ / NTSC アナログ DVBT 英国 / PAL 独国 / SECAM 仏国
入力	AV (CVBS) 同軸アンテナ
特徴	Bluetooth 4.0 心拍数のサポート Bluetooth-AVRCP iOS & Android 音楽互換 カスタマイズ可能なホーム画面のロゴ、ホーム画面に埋め込まれた URL スクリーンセーバーの画像とウェブページ 6 SENZA™ Journeys


*現在、日本のデジタル放送規格 ISDB には、対応していません。

安全キー機能の使い方

安全キーの使い方

本機種では安全機構として「緊急停止機能」が備わっています。

体調が優れなかったり、マシンに異常があった場合は緊急停止機能をお使いください。

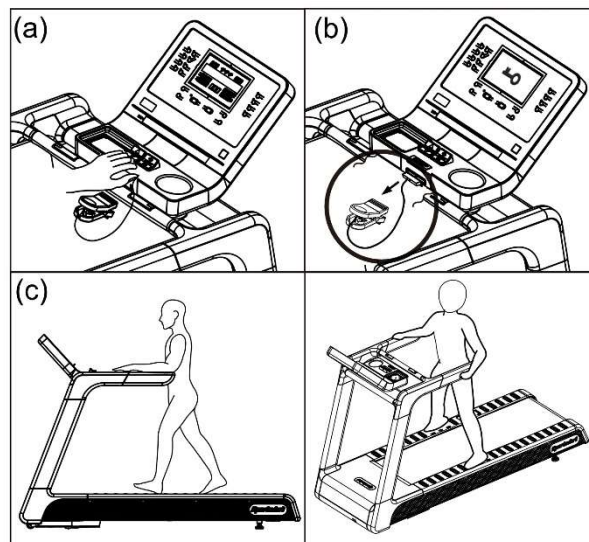

(a、b) 安全キー（緊急停止スイッチ）

本機種は安全キーを引くと、トレッドミルが緊急停止します。

安全キーを元に戻すことで再度起動します。

(c) 緊急降車

図(c)に示すように、手すりをつかんでサイドステップボードにまたがって立ちます。

「STOP ボタン」を押し、マシンが停止したら、トレッドミルから降ります。

トレッドミルの傾斜と角度

T674 傾斜率	T674 傾斜角度
%	°
1	0.6
2	1.1
3	1.7
4	2.3
5	2.9
6	3.4
7	4
8	4.6
9	5.1
10	5.7
11	6.3
12	6.8
13	7.4
14	8
15	8.5


傾斜と角度について

トレッドミルは速度や傾斜を細かく設定することができます。

傾斜の設定を変えていくことで速度はそのまま、速いペースでの強度と同等の運動ができます。

傾斜の特徴として「傾斜 1%」の設定で運動すると、100m 進んだ先での傾斜角度は 0.6° になります。

例えば 15% で運動をした場合は 100m 進んだ先での傾斜角度は 8.5° になります。

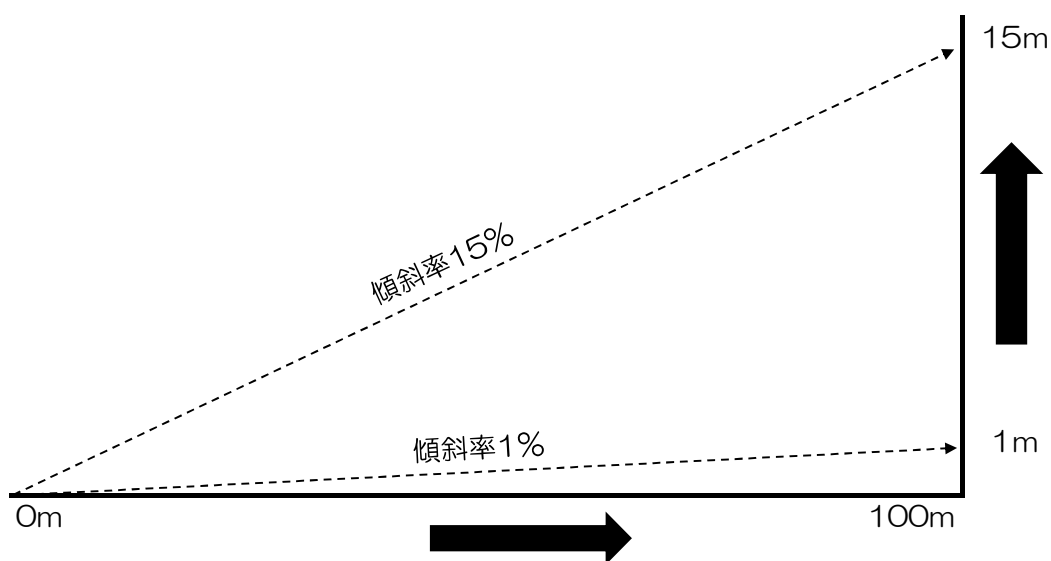

傾斜率とは・・・設定した傾斜率で100m進んだ時の上り勾配の度合いを示す単位
(例) 傾斜率 10%で100m進んだ場合、進んだ先では高さが10m上昇している。

調整方法とお手入れ方法

◎ランニングベルトの張り調整


ランニングベルトの張りが緩いと走行中にベルトがスリップして大変危険です。

※スリップ...モーターは動くがランニングベルトが止まってしまう症状

逆にランニングベルトを張りすぎると、前後のローラーのベアリングに無理がかかり、

内蔵している電子部品やモーター部品に負担がかかり、故障の原因となります。

下記の方法で適切な張り調整を行ってください。

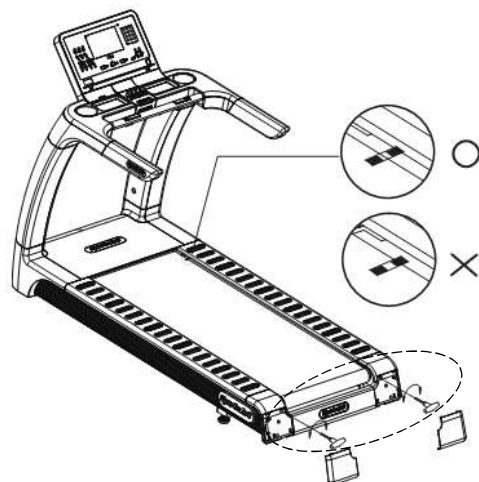

付属のランニングベルト調整用のレンチをベルト調整箇所(上図)のボルトに差込みランニングベルトを一旦緩めます。

走行速度を3km程に設定して、左図のように手すりを持って足を踏ん張り、ランニングベルトを止めるようにして動かして下さい。

もしも踏ん張ったときにベルトが止まってしまう場合、ベルトの張りが弱いので両サイドのボルトを時計回りに同じだけ回します。

上記の作業を繰り返していき、踏ん張ってもランニングベルトが止まらなくなる状態まで張っていきます。


危険

ランニングベルトの張りが緩いとモーターが作動しているのにランニングベルトが一瞬止まってしまう、ランニングベルトがスリップしてしまいます。使用者が転倒する危険がありますので、適切に張り調整をしてください。ランニングベルトの張りが強すぎると、モーターや前後のローラーに負担がかかり、異音などの発生原因となります。また、ランニングベルトの裏面の消耗が早まり、必要以上の負荷がモーターや電子基盤などにかかり、故障の原因となりますので、ご注意ください。

◎ランニングベルトの偏り調整

基本的にフロントローラーとリアローラーが完全に平行になっている場合は偏りはありません。

もしも、左右いずれかに偏りが発生する場合は下記の要領で偏り調整ゲージの緑の範囲内で収まるように調整してください。

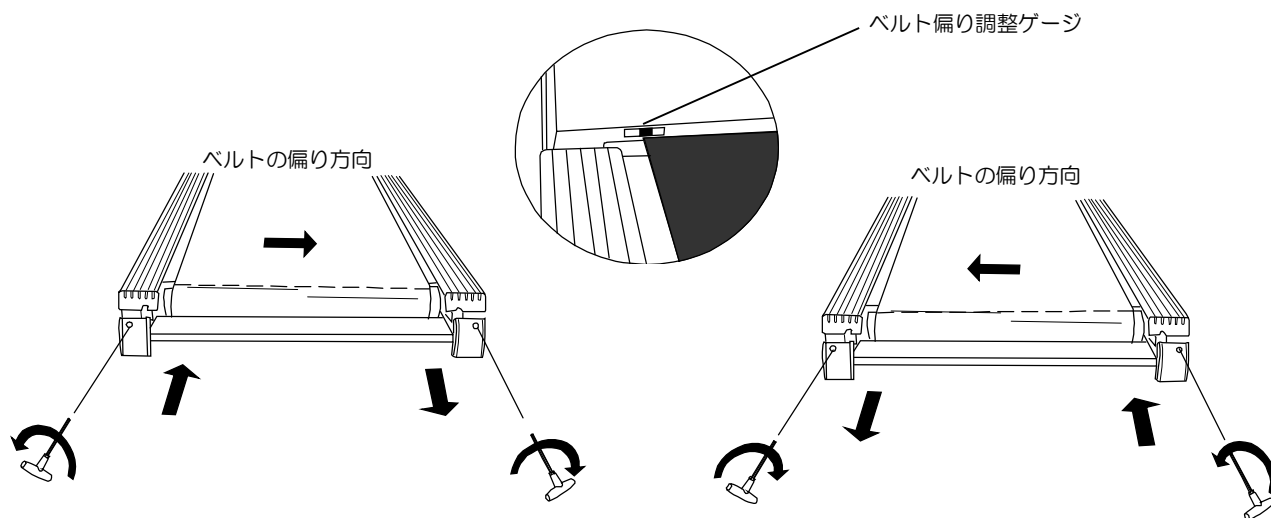

◎ランニングベルトが右側に偏る場合

マシンを作動させて、基本的には偏る方向の（この場合は右側）の調整ボルト時計回り方向に90°ずつ回して変化を確認しながら引っ張りを繰り返してください。

逆の方向に偏る場合は回しすぎですので、反時計回しに戻してください。

◎ランニングベルトが左側に偏る場合

マシンを作動させて、左側の調整ボルトを時計回りに回して引っ張りを繰り返します。

逆の方向に偏る場合は回しすぎですので、反時計回しに戻してください。

もうひとつの方法としてはランニングベルトの偏る方向と逆のボルトを反時計回しに回して緩めることもできます。どちらの方法でも構いませんが、ランニングベルトの張りすぎには十分に注意ください。


◎次の場合はランニングベルトの調整をしても、ベルトの偏りの調整はできません。

1. 設置している場所が水平ではない場合や、床面が水平ではない場合は、床面の低い方向にランニングベルトが偏ります。なるべく水平な場所へ設置し、やむを得ず水平でない場合は床面調整アジャスターで、マシンが水平になるように調整してください。
2. お体の不自由な方（特に足の不自由な方など）が本マシンを使用する場合や、両足の力が均一ではなくどちらかの足の力が強い場合、ランニングベルトはいずれかの方向に偏る場合があります。
3. ガイドローラーがランニングベルトから外れている場合

◎トレッドミルの水平調整


下図のように、トレッドミルの後部を下向きに押し、床面に平らに置かれているかどうかを調べます。トレッドミルがぐらつく場合は、次のように水平調整を行います。

- (a) 後部脚のレバーナットを緩めます。
- (b) 後部脚が床面に接するまで下方向に回転させます。
- (c) 水平調整が終わったら、レバーナットを上方向に回転させ、位置を固定します。

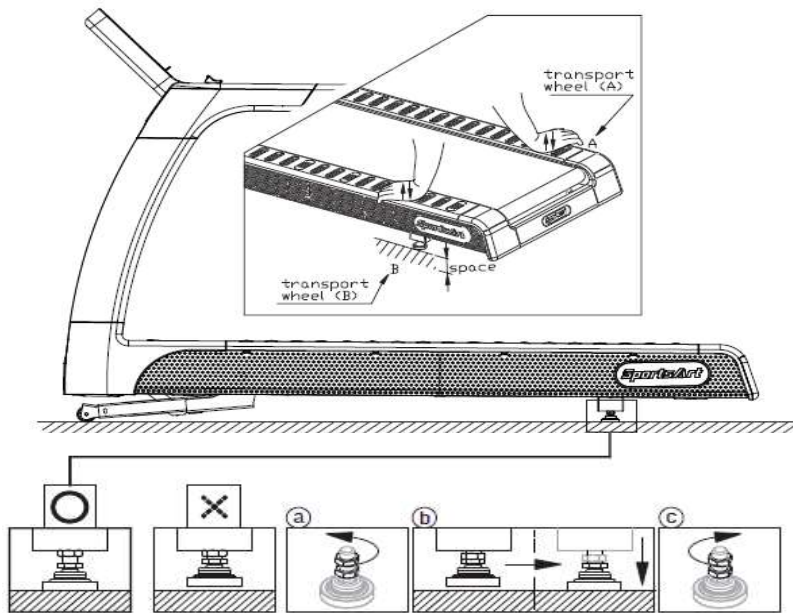


◎トレッドミルの移動方法

トレッドミルを使用場所に移動するときはデッキの後部（図 A）を持ち、トレッドミルを持ち上げることで目的の位置まで移動できます。

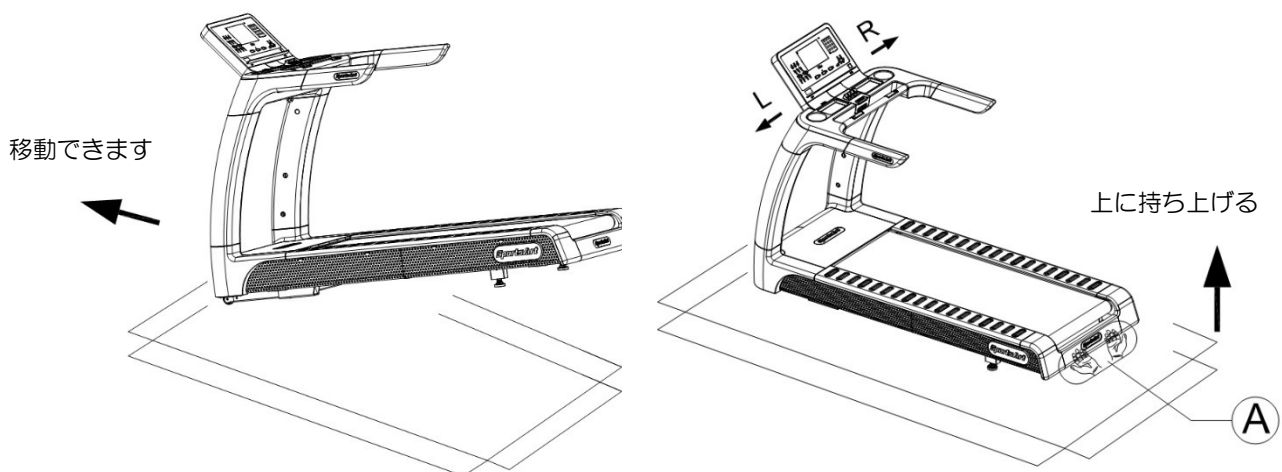

各部のお手入れ方法

マシンを長くご使用する為に次のようなお手入れ方法を実施してください。

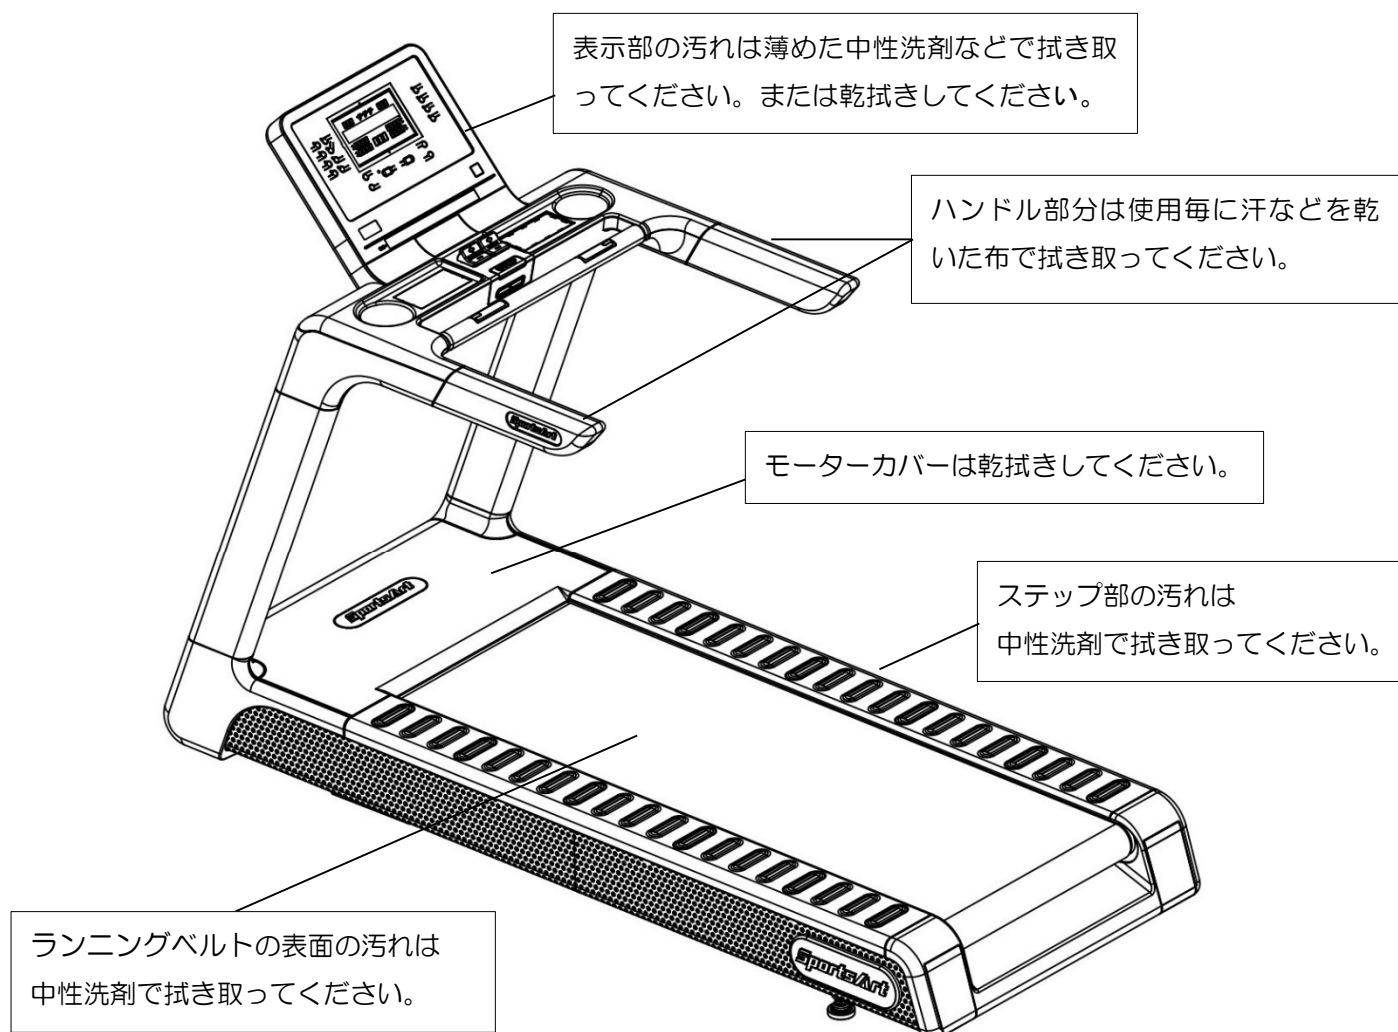

◎ランニングベルトの裏面とランニングデッキの表面の清掃について

1ヶ月に1度はランニングベルトを緩めて、ベルトの裏面とランニングデッキの表面を乾いた布などで乾拭きしてください。

◎シリコンオイルについて

本機種には、ランニングベルト保護の目的で、シリコンオイルの自動注油システムを搭載しております。システムの関係上、デッキの表面や床にシリコンオイルが飛散することがございます。お手入れする際にランニングデッキ側面を乾いた布などで乾拭きしてください。

注意

中性洗剤以外の洗剤を使用された場合、色の退色や溶解、変形などが生じる場合がありますので、中性洗剤以外のご使用はお止めください。
ランニングデッキ・ランニングベルトの裏面は特殊処理しておりますので、洗剤や潤滑油（CRC など）のご使用はお止めください。


シリコンオイル自動注油について

定期メンテナンスはトレッドミルの性能及びフィットネス設備の性能を保つために重要なものです。メンテナンスを実施することにより、より長く製品を使用することができます。本製品はランニングベルトへの定期的な注油を自動的に実施するシステムを搭載しています。※注入メンテナンス周期は 初回時のみ 5km/5cc 注油、2 回目以降は 200km 毎/2cc の注油です。


自動注油ボトル（400cc）が空になると電源を入れるたびにピープ音が発生するようになります。その際は、トレッドミル本体のモーターカバーを開き、シリコンオイル自動注油システムの表示画面にメッセージ CH oil(CHANGE OIL)が表示されているかどうかをご確認ください。その際はシリコンボトルの交換が必要となります。※このシステムは、トレッドミル本体表示と連動しておりません。

注油ボトルの交換方法について


- 1、まず始めにトレッドミル本体の電源スイッチをOFFにします。
前部のモーターカバーを固定しているネジを外し、モーターカバーを全て取り外します。

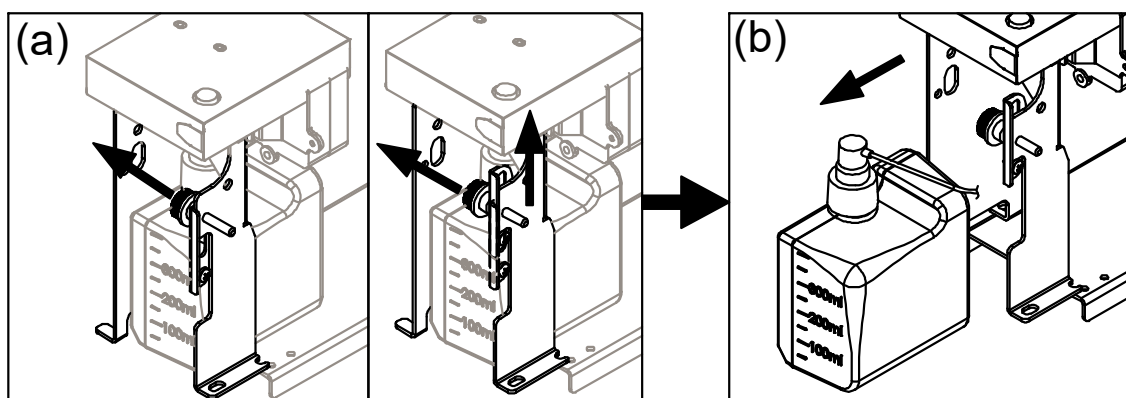

- 2、(a) のように、ボルトを緩めて上に押し上げてください。
- 3、(b) のように古い注油ボトルを取り外してください。

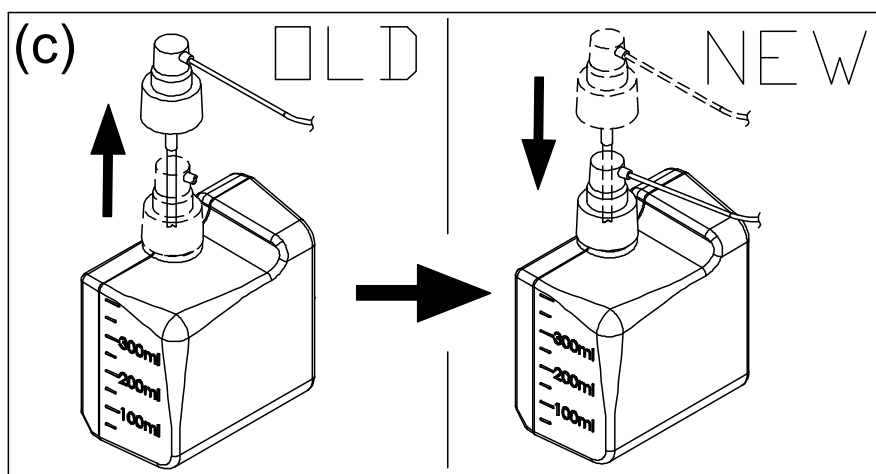

- 4、古いボトルのノズルを取り外し、新しいボトルに取付けます。
- 5、新しいボトルにノズルを取付けたら2、3回ポンプを押ししてください。

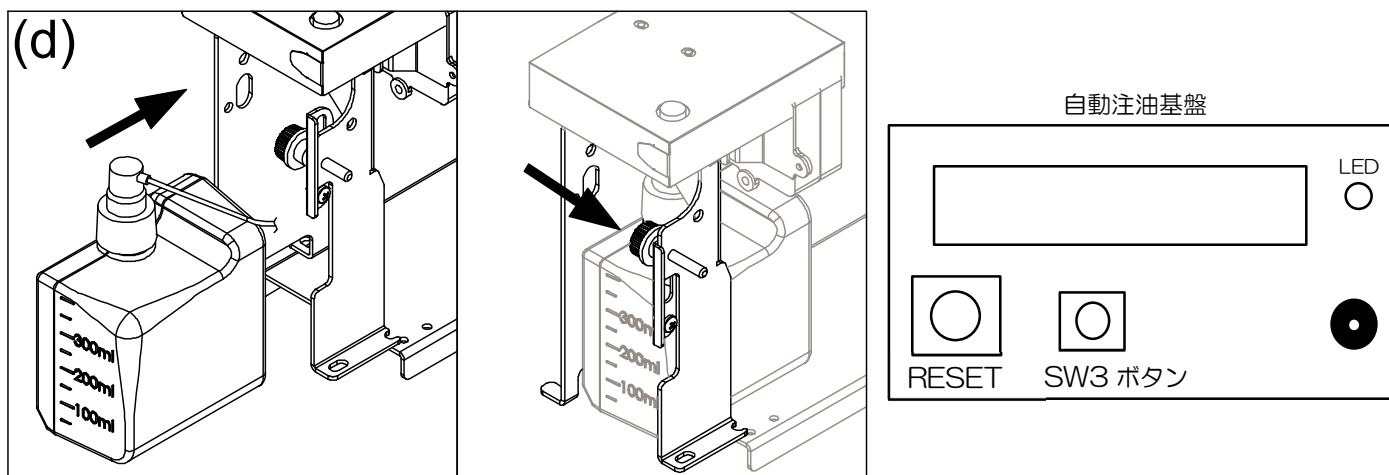


6、新しいボトルを元の場所にセットし、ボルトを締めて固定します。

7、トレッドミル本体の電源スイッチをONにします。

すると自動注油システムの画面に” CH oil(チェンジオイル)” の表示がされますので
下記の手順で自動注油基盤のリセットを実行してください。

(※シリコンオイルボトルを交換したことで、基盤の総走行距離を 0km に戻す必要があります。)

- ① SW3 ボタンで「YES/No」表示 ② 「YES 表示」で ③ 検出中 ④ 「donE」表示で完了

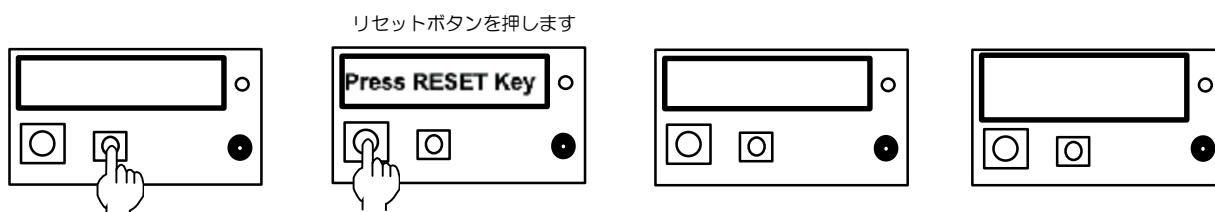

① リセットボタンを 3 秒間程長押しすると、「YES/No」の選択画面が表示されます。

(SW3 ボタンで「YES/No」の選択が出来ます)

② 「YES 表示」でリセットボタンを押してください。

③ 画面表示に「detect」と表示されましたら、検出中となります。

④ 「donE」と表示されたら完了です。

※シリコンボトルを交換しないのであれば、SW3 ボタンで” NO” を選択し

リセットボタンを押してください。すると総走行距離が表示されます。

上記の作業が完了しましたら、モーターカバーを元に戻し、電源を入れ直してください。

以上で、作業は完了です。

注油システムエラーメッセージについて

このシステムには2つのエラーメッセージがあります。



<Err. 01>

<EEPROM>

エラー1：システムメモリが故障しており自動注油できません。



<Err. 02>

<Motor>

エラー2：モーター故障かシステム機能エラーが発生しております。

※これらのメッセージが表示されましたら、販売店様にご相談ください。


エラーメッセージ	概要	症状	ブザー音	対処方法
CH Oil	シリコンオイルボトルを交換してください	シリコンオイルボトルが空になっている場合、電源を入れた直後と、操作開始時に注油基盤からブザー音が30秒間鳴ります。	ブザー音が0.5秒鳴り、その後0.5秒休止します。このパターンは30秒間繰り返されます。	シリコンボトルを交換してください。その後、注油基盤のRESERキーを3秒間押し続けてから、[YES]を選択してアラームを解除にします。
ERR.01	システム基盤が破損しています	「ERR.01」が発生した場合、電源を入れた直後と、操作開始時に注油基盤からブザー音が30秒間鳴ります。	ブザーが2秒間鳴り、その後2秒間一時停止します。このパターンは30秒間繰り返されます。	自動注油システムを交換してください
ERR.02	注油 VR モーターが損傷しています	「ERR.02」が発生した場合、電源を入れた直後と、操作開始時に注油基盤からブザー音が30秒間鳴ります。	ブザーが2秒間鳴り、その後2秒間一時停止します。このパターンは30秒間繰り返されます。	自動注油システム、注油 VR モーターを交換してください
ERR.03	自動注油システムが走行距離を蓄積できません	「ERR.03」が発生した場合、発生後20回電源を入れた段階から、電源を入れた直後と、操作開始時に注油基盤から60秒間ブザー音が鳴ります。	ブザーが1秒間鳴り、その後1秒間一時停止します。このパターンは60秒間繰り返されます。	速度センサーのほこりを拭き取ります。損傷している場合はセンサーを交換してください。
ERR.04	自動注油システムは走行距離を蓄積できません	「ERR.04」が発生した場合、発生してから480時間（20日後）経った段階から、電源を入れた直後と、操作開始時に注油基盤から60秒間ブザー音が鳴ります。	ブザーが1秒間鳴り、その後3秒間一時停止します。このパターンは60秒間繰り返されます。	速度センサーのほこりを拭き取ります。損傷している場合は速度センサーを交換してください。

トラブルシューティング

◎ブレーカースイッチについて



ブレーカースイッチが下図 (a) のように外側に飛び出した状態の時は、電源スイッチをOFFの状態にしてください。

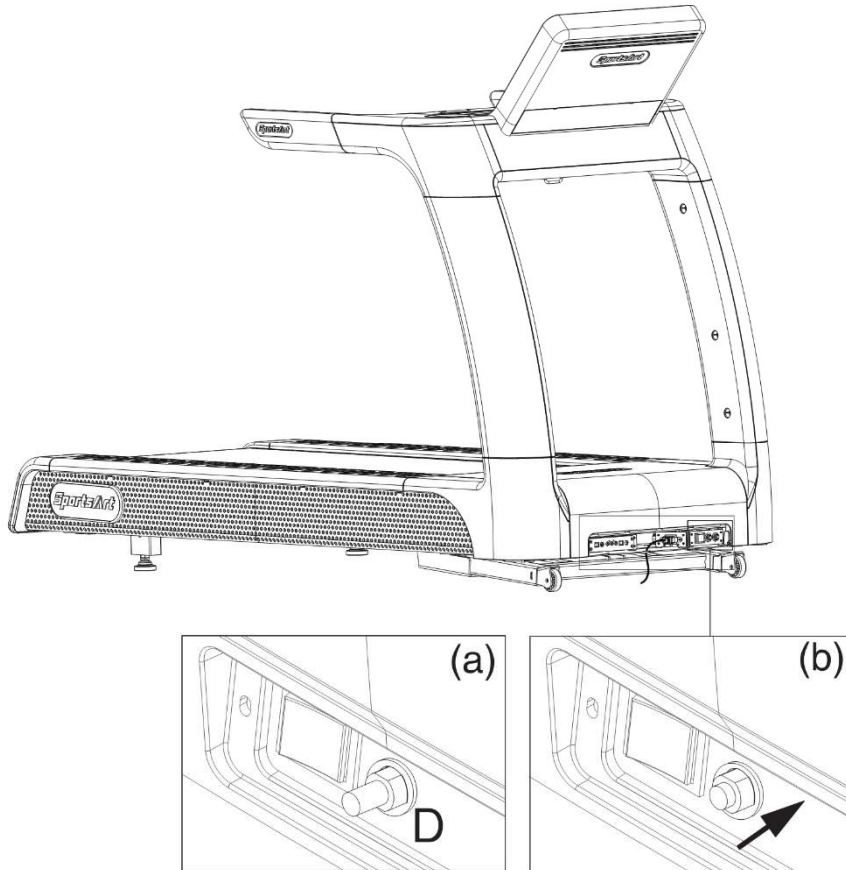

1. 電源スイッチをOFFの状態、(b)のように中に押し込んでください。
電源が入る場合は、しばらく空回し状態で、走行チェックを実施してください。
電源が入らない場合や、上記の走行チェックで再度(a)の状態になる場合は、販売店様にご相談ください。

※ヒューズホルダーは樹脂管の為、外見では判断ができないので
ヒューズが切れているかのチェックは、導通テスターなどで実施してください。

エラーメッセージについて

もしもトレッドミルが動かなくなった時は、表示パネル部にエラーメッセージが表示されます。

一度電源を切り、3分後に再度電源をONにしてください。

それでもエラーメッセージが表示される場合は、下記を参考にお願いします。

コード(X_Y)	意味	内容 (対応策)
エラー1_1_	モーター関連エラー	モーターの故障が考えられます。一度電源を切って、しばらくしてから、再度入れ直して下さい。
エラー1_2_	モーター関連エラー	モーターが熱を持っています。速度は通常の半分に制限されます。
エラー1_3_	モーター関連エラー	トレッドミルが急に加速しました。一度電源を切って、しばらくしてから、再度入れ直して下さい。
エラー2_1_	ドライブボード基盤エラー	ドライブボード基盤の IGBT 電流値が高いです。一度電源を切って、しばらくしてから、再度入れ直して下さい。
エラー2_2_	ドライブボード基盤エラー	ドライブボード基盤が熱を持っています。速度は通常の半分に制限されます。
エラー2_3_	ドライブボード基盤エラー	電流値が高いため、各センサーが正常な状態になるまでお待ちください。
エラー3_1_	傾斜モーターエラー	傾斜モーターのキャリブレーションが狂っています。
エラー4_2_	電圧供給エラー	電圧供給が低下しています。一度電源を切って、しばらく経過してから、再度入れ直して下さい。
エラー4_3_	電圧供給エラー	電圧供給が高すぎます。一度電源を切って、しばらく経過してから、再度入れ直して下さい。
エラー8_1_	接続通信エラー	マシンの電源を入れた時、制御基盤とドライブボード基盤との間に接続通信エラーがあります。
エラー8_2_	接続通信エラー	エクササイズ中に、制御基盤とドライブボード基盤との間に接続通信エラーがあります。

エラーメッセージは、トラブルシューティングの補助としてトレッドミルに表示される場合があります。エラーメッセージは、「ERROR X-Y」の形式で表示されます。Xは、エラーのカテゴリを表します。Yは特定の問題を表します。



表示部に何も表示されない場合

1. 電源スイッチが入っていることを確認してください。（電源が入っていると点灯します。）
2. 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれているか確認してください。
3. 建物のブレーカーを確認してください。

上記の3つを確認していただいて、それでも表示されない場合は販売店にご相談ください。

電源スイッチは点灯しているが表示部が表示されない場合

ドライブボード（モーターカバー内の電子基盤）の中のCPU表示用ヒューズが切れている場合があります。販売店にご相談ください。

注意

メーカーより依頼されたメンテナンス作業員以外の方はモーターカバーを絶対に開けないようにしてください。（メーカーより指示のある場合を除きます。）もしも許可なくカバーを開けて、故障が発生した場合は保証の対象外となる場合があります。

◎製品仕様

- ①走行速度 0.25km/h～20.0km/h（初期速度 0.8km/h）
- ②時間計測 0～99min
- ③傾斜計測 0%～15%（傾斜 0.5%刻み）
- ④距離計測 0～9999km
- ⑤脈拍計測 35-220 bpm
- ⑥カロリー計測 0-9999K-CAL
- ⑦メッツ計測 0.0-99.9
- ⑧停止装置 磁気マグネット式
- ⑨駆動方式 ACサーボモーター制御方式
- ⑩電源入力 100V 50/60Hz 15A / 200V 50/60Hz 10A

◎寸法

- 本体 長さ 2131×幅 849×高さ 1462mm
重量 195.5kg
- 有効走行面サイズ 幅 533×長さ 1524mm

●Wi-Fiの接続方法については、下記のQRコードより、動画にてご確認ください。

fujimori fitness official



Youtube

日常・定期点検について

トレッドミルを安全に機能、性能等の信頼性を維持するためにこのページに記載してある使用前の「日常点検」と「定期点検」は使用不可欠なことです。保守点検の欠如により事故が発生した場合は当社が責任を負えないことがありますのでご注意ください。

危険

- 装置を分解しないこと

装置の内部には高電圧部分があり、万が一手を触れますと感電して危険です。
絶対に分解しないでください。

- 物、水等を入れないこと

コネクタや本体内部に水、金属、燃えやすいものを入れないでください。
火災や感電、事故の原因となります。

点検前にはトレッドミルを清掃してください。汚れのひどい時は中性洗剤を含んだ布を固く絞って拭き取った後、乾いた布でよく乾拭きしてください。

「日常点検」

日常点検は日常点検記録表に従って、毎日実施してください。

「定期点検」

定期点検は定期点検記録表に従って実施してください。

定期点検は少なくとも6ヶ月毎に実施してください。

「日常点検」「定期点検」において不具合が発見された時は、不具合の内容を当社までご連絡ください。

「保守点検契約」に関するお問い合わせについては、販売店までご連絡ください。

日常点検記録表

管理 NO.

項目		点検項目		判定基準	合否	要修理	
視覚的 点検	コード類 消耗品 付属品	1	電源コード	キズ、破損はないか			
		2	取扱書の保管	規定の場所に保管してあるか			
		3	その他				
	外観	1	外装のキズ、割れ、変形、錆	破損などがないか			
		2	銘板、シールなどの剥れ、汚れ	表示が確認できるか			
		3	フレームなど	破損などがないか			
		4	走行ベルト	磨耗、両端のほつれがないか			
		5	その他				
	機械的 点検	本体	1	走行部	動きがスムーズで異音などがないか		
			2	傾斜部	動きがスムーズで異音などがないか		
3			その他				
コード類		1	電源コード	コンセントの保持力に問題はないか			
電氣的 点検	性能	1	ストップボタン	正常に停止するか			
		2	リセットボタン	全ての表示が0表示になるか			
		3	速度ボタン	スムーズに表示が上下するか			
		4	傾斜ボタン	スムーズに表示が上下するか			
		5	各種動作モード	各種動作モードが確実に設定できるか			
		6	その他				
清掃、消毒		1	清掃、消毒				
その他							
総合判定							

機種名		型式	
設置場所		製造 NO	
点検日時		購入年月日	
点検責任者		承認	

定期点検記録表

管理 NO.

項目		点検項目	判定	要修理
視覚的 点検	外観	1 取扱説明書が保管されているか		
		2 電源コードに破損・キズはないか		
		3 電源コードのコンセントへの保持力は問題ないか		
		4 銘板、シールなどの剥がれ、汚れ		
		5 ランニングベルトの偏れ・張りは適正か		
		6 ランニングベルト(裏面)の汚れ、摩耗はないか		
		7 サイドステップが他に干渉しないか		
		8 モーターカバーが他に干渉しないか		
		9 表示部の汚れや破れがないか		
			その他	
機械的 点検	機械的点検	1 走行板に汚れ・くぼみ・キズ・破損などがないか		
		2 駆動ベルトの張りは適切か、磨耗していないか		
		3 電源スイッチ・ヒューズホルダーに破損はないか		
		4 電源スイッチは点灯するか		
		5 各ボルト・ナットの脱落や緩みはないか		
		6 前後ローラーの固定は確実か、異音はないか		
		7 モーターからの異音がないか		
			その他	
性能 点検	作動点検	1 ストップボタン		
		2 速度+-ボタン		
		3 傾斜△▽ボタン		
		4 各種プログラムボタン		
		5 最高速度で異音がしないか		
		6 傾斜装置 0%調整は正常か		
		7 傾斜装置に異音はないか		
		その他		
	作動点検	1 供給側電圧測定 (AC)		
		2 電源コード側消費電流値測定 (AC)		
総合判定	1 清掃、消毒			

電氣的点検のチェック表

供給側電圧 (AC) コンセント	V
供給側電流 (AC) AC 1 : 最高速度にて計測	A

使用状況の確認表

1	1 日のおおよその使用時間	時間
2	1 週間に何回使用するか	回/週
3	消耗部品など交換した部品を記入してください	
	○部品名 ()	交換実施日 年 月 日
	()	交換実施日 年 月 日
	()	交換実施日 年 月 日
	()	交換実施日 年 月 日
	()	交換実施日 年 月 日
	()	交換実施日 年 月 日

機種名		型式	
設置場所		製造 NO	
点検日時		購入年月日	
点検責任者		承認	

保証書

本保証書は下記の保証期間ならびに保証条件にしたがって、無償修理することをお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品名	スポーツアート トレッドミル
製品番号	SPORTS ART T674
製造番号	

お買い上げ日： 年 月 日

保証期間はお買い上げの日から1年です。

お名前

販売店

ご住所

電話番号

ご購入後、ご記入願います。ご記入のない場合、保証が受けられない場合があります。

- 取扱説明書の注意に従った正常な使用環境と使用状況で、万一品質上の不具合が発生した場合において、消耗品を除きお買い上げ日から1年間原則として弊社が保証修理いたします。
- 保証修理は補修、または部品の交換により実施し、これにより取り外された不具合部品は株式会社フジモリの所有物となります。
- 出張修理の場合は出張費を請求する場合がありますので予めご相談ください。
- 保証修理をお受けになる場合には製品保証書の提示が必要となります。
- 保証期間内においても保証書の掲示がない場合は、無償修理の対象になりませんので保証書は大切に保管してください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有料にさせていただきます。
 - 誤用、乱用および取扱の不注意によるもの。
 - 弊社が認めた技術者以外によって修理や改造をしたとき。
 - 火災、水害、地震、落雷およびその他の災害、戦乱、争乱によるもの。
 - 部品の通常の磨耗、又は経年劣化。
 - 運送途中、備え付け時と使用時に生じた傷、色の退色、および外見上の変化。
 - 機能に影響のない感覚的現象。(音、振動等)
- その他の保証対象免責事項
 - 運送、販売の作業によって引き起こされた費用(備え付け、除去にかかわる費用)
 - 取扱説明書の遵守に従わない使用によって起きたあらゆる損害。
 - 保証期間内中でも使用できなかったことによる期間損失等の費用。
- 当社の全責任はすべての環境下で本体の出荷価格を超えることはありません。
なお、製造物責任法にかかる係争においては富山地方裁判所高岡支部を第1審裁判所と致します。
- 製品は日本国内の屋内施設の使用に限定し、この保証規定は日本国内の使用に限り有効です。



輸入代理店

株式会社フジモリ フィットネス事業部

本社：〒933-0838 富山県高岡市北島186

URL <http://fujimori-r.com>

●修理やアフターサービス、各種お問い合わせは

TEL TEL: (0766) 21-0958

FAX TEL: (0766) 21-0957

URL <https://fujimori-r.com/fitness/contact/>



SportsArt